

Belangrijk:

- Panelen vlak, droog en afgedekt (niet in direct zonlicht) opslaan
- Controleer het materiaal altijd op eventuele gebreken, vóórdat het verwerkt wordt
- Schroef de panelen "los-vast" met bijgeleverde Profex schroef om werking mogelijk te maken
- Tussen de kopse kanten van de panelen en alle hulprofielen 10mm dilatatievoeg (uitzetvoeg)
- Opgewarmde lucht achter de panelen moet boven en onder door voldoende ventilatie kunnen verdwijnen

Algemeen:


- Maak gebruik van verwarmde zaag- en werkplek bij verwerking met temperaturen onder de 5°C
- Hulprofielen dienen vastgezet te worden met RVS nieten, nagels of schroeven
- Profex gevelbekleding kan tot 2,5 mm per meter uitzetten of krimpen

Regelwerk (panlat) en bevestiging:

- Regeldikte minimaal 20 tot maximaal 28 mm ruimte tussen de regels verticaal nooit afsluiten voor ventilatie!
- Profex gevelbekleding dient min. 50 mm boven het maaiveld geplaatst te worden

Profieltype	Kleur	Regeldikte	Regelbreedte	Regelafstand / Schroefafstand	Ventilatieopening boven en onder
Dubbel Rabat 270 mm Velling 135 mm Potdeksel 168 mm	wit, crème, grijs	20 mm	min. 30 mm	450 mm	10 mm
Dubbel Rabat 270 mm Velling 135 mm Potdeksel 168 mm	donkergrijs	28 mm	min. 30 mm	300 mm	15 mm
Duafort Rabat 125 mm Duafort Velling 125 mm Duafort Velling 200 mm	wit, crèmewit, zand, grijs	20 mm	min. 30 mm	300 mm	10 mm
Duafort Velling 200 mm	eiken, vergrijsd eiken, donkergroen, zwartgrijs, donkergrijs*	28 mm	min. 30 mm	300 mm	10 mm

* Duafort Velling 200mm donkergrijs: geen garantie op kleurechtheid

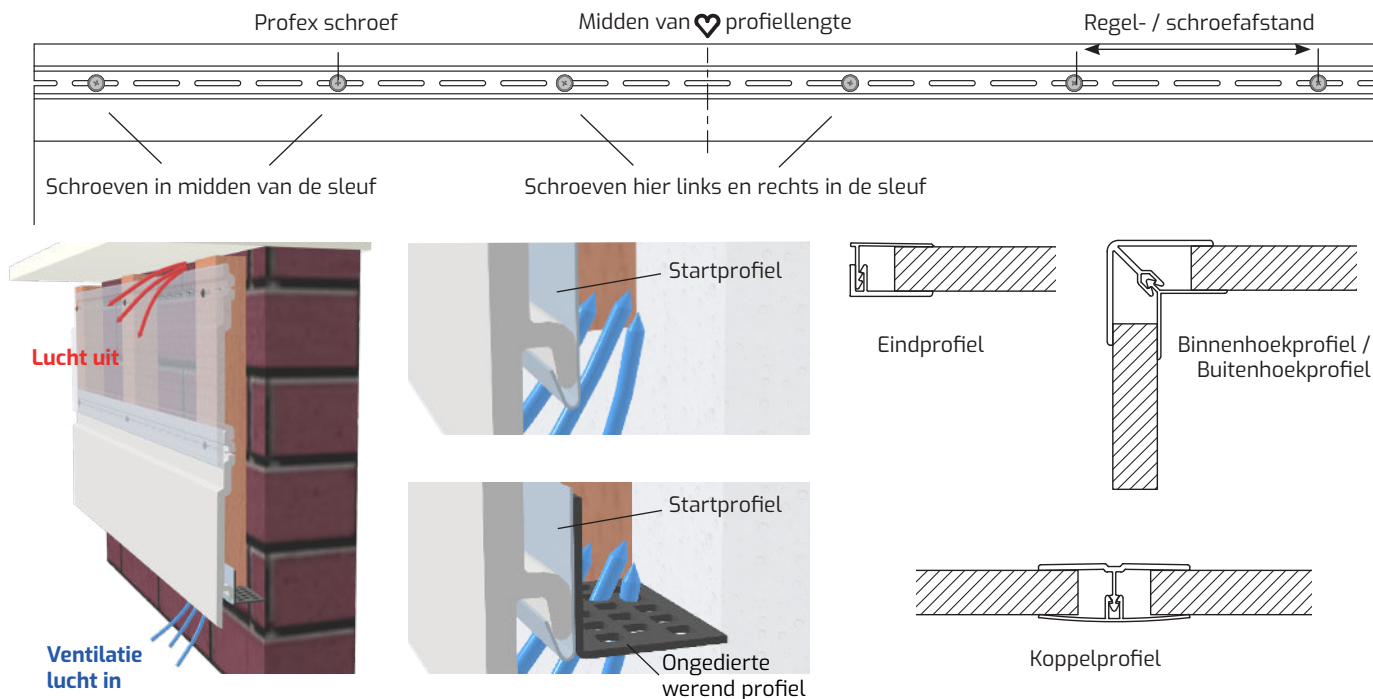

- Startprofiel en e.v. ongedierte werend profiel bevestigen zodat het onderste paneel voldoende steun heeft
- Eerst het paneel in het midden van de lengte monteren, schroeven hier links en rechts in de sleuf
- Vervolgens vanuit het midden naar de buitenkanten de schroeven monteren in het midden van de sleuf
- Let op dat evt. isolatie en/of folie niet kan bollen zodat ventilatie verhinderd wordt
- Horizontale regels mogen ventilatie niet belemmeren, hiervoor dienen eerst verticale regels aangebracht te worden

Onderhoud:

- Schoonmaken met een sopje van zachte zeep volstaat, gebruik nooit oplosmiddelen!